



ISTRUZIONI E INFORMAZIONI PER L'USO DELLA SEMIMASCHERA Micro AIR FFP2 NR

DESCRIZIONE

La semimaschera filtrante antipolvere FFP2 NR Micro AIR, rispetta i requisiti del REGOLAMENTO (UE) 2016/425 e soddisfare i requisiti richiesti dalla Categoria III Classe FFP2 NR di pericolosità e della norma tecnica UNI EN 149:2001+A1:2009 come Dispositivi Di Protezione Individuale (DPI).

La semimaschera filtrante antipolvere FFP2 NR Micro AIR offre un efficace protezione delle vie respiratorie da agenti nocivi esterni, fossero loro aerosol solidi o liquidi non volatili.

La semimaschera filtrante antipolvere FFP2 NR Micro AIR, è stata progettata ergonomicamente per coprire e proteggere il naso, la bocca e il mento, oltre a fornire un adeguata tenuta sul viso del portatore per tutelarlo dall'atmosfera circostante.

L'ergonomia data, consente che la stessa abbia le stesse performance sopra e sotto riportate, sia che il portatore abbia la pelle secca, umida o nel girare la testa.

MATERIALI

La semimaschera filtrante antipolvere FFP2 NR Micro AIR, è formata interamente da tre (3) materiali uniti fra loro Indissolubilmente, i quali formano prevalentemente la parte filtrante, da un duplice elastico che fa aderire correttamente la semimaschera Micro AIR al viso dell'utilizzatore applicando la tecnologia "memory-foam" nella parte sopra il naso per farlo aderire correttamente.

Peso della semimaschera Micro AIR FFP2 NR è di ca 10 gr.

AVVERTENZE

La semimaschera Micro AIR FFP2 NR è adatta all'utilizzo solo dove vengano rispettati i seguenti valori e le seguenti concentrazioni di particelle solide e liquide non volatili entro i limiti di:

| | |
|--|---------|
| - Efficienza filtrante totale minima | > 92 % |
| - Perdita totale verso l'interno massimo ammesso | < 8 % |
| - FPN (Fattore di Protezione Nominale) | 12 |
| - FPO (Fattore di Protezione Operativa) | 10 |
| - FPA (Fattore di Protezione Assegnato all'Italia) | 10 |
| - Concentrazione di ossigeno in volume consentita | > 19,5% |

L' FPO è sempre il parametro di cui tener conto nella scelta della classe dell'APVR (Apparecchi di protezione delle vie respiratorie), pertanto la semimaschera filtrante antipolvere FFP2 NR Micro AIR, non potrà essere usata se concentrazione, tipologia e proprietà dei contaminanti presenti nell'atmosfera sono sconosciuti o a livelli pericolosi.

La semimaschera filtrante antipolvere FFP2 NR Micro AIR, è compatibile con occhiali e protettori per l'udito e il capo.


E' importantissimo che la semimaschera filtrante antipolvere FFP2 NR Micro AIR venga **controllata prima dell'uso**, pertanto dopo aver estratto una semimaschera nuova (ovvero non ancora utilizzata) dalla sua confezione, l'utilizzatore deve verificare che non ci siano anomalie, buchi o lacerazioni, se è difettosa, va buttata e ne va presa un'altra.

La semimaschera filtrante antipolvere FFP2 NR Micro AIR, **non è riutilizzabile** e quindi non è soggetta a manutenzione, pertanto al termine del turno di lavoro di ca. 8/10 ore dovrà essere sostituita.

L'utilizzo e la scelta dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) in base al D.Lgs. 81/2008, sono una responsabilità del datore di lavoro il quale deve conoscere i rischi della propria azienda e scegliere il corretto APVR (Apparecchi di protezione delle vie respiratorie), istruendo poi l'utilizzatore sia sui rischi che come indossare l'APVR idoneo.

Qualora l'utilizzatore abbia dei dubbi su come utilizzare la semimaschera filtrante antipolvere FFP2 NR Micro AIR, consulti una persona istruita in merito o personale esperto in Sicurezza che chiarisca i dubbi.

MODALITA D'USO

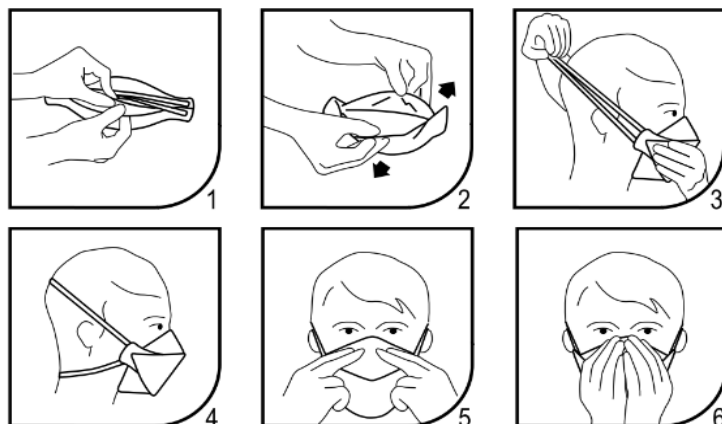

- 1) Dall' apertura visibile separare i due lembi superiore e posteriore.
- 2) Verificare che i lembi siano ben stesi e non ci siano pieghe all'interno.
- 3) Tenere la semimaschera in una mano, con l'apertura rivolta verso il viso, afferrare con l'altra mano gli elastici, posizionare poi la semimaschera sotto il mento, tenendo lo stringi naso verso l'alto e infilare gli elastici dietro la nuca.
- 4) Posizionare l'elastico superiore nella parte alta del capo e quello inferiore sotto le orecchie, sistemare bene sia gli elastici, che non siano arrotolati, sia i lembi sotto il mento e sopra il naso.
- 5) Far aderire bene il lembo sopra il naso, stringendolo bene in torno alle guance e al mento, il tessuto si adatterà all'anatomia del naso, in quanto dotato di tecnologia "memory-foam".
- 6) Con entrambe le mani, coprire la semimaschera per verificare l'ottimale tenuta, inspirando ed espirando.

ATTENZIONE

E' importante per la propria sicurezza assicurarsi che il viso sia pulito e rasato, la semimaschera, non dev'essere indossata in presenza di barba, baffi, basette, capelli lunghi o gioielli, che possono impedire una buona aderenza al viso.

Assicurarsi di conservare le semimaschere non ancora utilizzate nella loro confezione integra in ambiente lontano dalla luce del sole.

Il codice identificativo del modello è riportato sulla confezione del prodotto. Prodotto fabbricato in Italia.

A fine utilizzo la semimaschera dovrà essere smaltita come rifiuto speciale in accordo con le leggi nazionali.